السلامة ٢
تركيب فرن المايكروويف ٣
فرن المايكروويف الجديد لك ٤
فحص الأجزاء ٤
شكرا لكم على اختيار سامسونج ٤
إعداد فرن المايكروويف ٤
أزرار لوحة التحكم ٥
التشغيل ٦
تشغيل الطاقة واختيار وزن ٦
ضبط الساعة ٧
استخدام زر التوقف المؤقت/الإلغاء ٧
استخدام أزرار الطبخ السريع التحضير ٨
استخدام زر دقيقة واحدة + ... ٩
إعادة التسخين التلقائية ٩
كيفية ضبط زر طبخ المستخدم واستخدامه ١٠
برمجة زر طبخ المستخدم ١٠
استخدام زر ضبخ المستخدم ١٠
إذابة الثلج التلقائي ١٠
ضبط أوقات الطبخ ومستويات الطاقة ١١
الطبخ من مرحلة واحدة ١١
الطبخ من مراحل متعددة ١١
استخدام زر الأكثر/الأقل ١٢
ضبط مستوى الصوت ١٢
استخدام مؤقت المطبخ ١٢
وضعية المظاهرة ١٢
استخدام زيادة الوقت ١٢
ضبط الإقفال لحماية الطفل ١٣
استخدام زر الطبخ الجمعي (MG1040WC ، MG1040WC-B) ١٣
استخدام زر طبخ التشوية (MG1040WC ، MG1040WC-B) ١٣
تعليمات الطبخ ١٤
أواني الطبخ ١٤
اختبار الأواني ١٤
تقنيات الطبخ ١٥
اللمحات العامة ١٥
دليل إذابة الثلج التلقائية ١٦
دليل الطبخ والتشوية (MG1040WC ، MG1040WC-B) ١٧
دليل الطبخ ١٩
الصيغة الطهوية ٢١
دليل الأواني ٢٢
الملحق ٢٣
دليل تحرى الخلل وإصلاحه ٢٣
العناية والتنظيف ٢٣
المواصفات ٢٤

SAMSUNG

فرن المايكروويف

تعليمات المالك

ME1040WC
ME1040WC-B
MG1040WC
MG1040WC-B

Code No : DE68-02618A

AR

التحذيرات لتجنّب إحتمال التعريض لطاقة المايكروويف المفرطة

الفشل في تبع التحذيرات من أجل السلامة التالية قد يؤدي الى التعريض الضار لطاقة المايكروويف.

(أ) محاولة تشغيل الفرن مع بابه المفتوح بدون أي شيء في الفرن أو العبث بالغلق الأماني الداخلي (مزلاجي الباب) أو إدخال أي شيء الى فتحات الغلق الأماني الداخلي.

(ب) لا تضع أي شيء بين باب الفرن والوجه الأمامي أو تترك الطعام أو مادة التنظيف حتى تتراكم على سطح الختم. تأكد من المحافظة على النظافة في الباب وأسطح ختم الباب من خلال مسحها أولا بعد استخدام الفرن بقطعة من القماش الملل ثم بقطعة من القماش الناعم الجاف.

(ج) لا تشغل فرن المايكروويف في حالة حدوث ضرر فيه حتى يتم إصلاحه من قبل فني مختص لخدمات فرن المايكروويف الذي تم تدريبه في المنتج.
من المهم جدا إغلاق الفرن بإحكام وعدم ضرر في:
(١) الباب، أختام الباب وأسطح الختم
(٢) مفصلات الباب (مكسورة أو غير مربوطة بإحكام)
(٣) سلك التيار

(د) لا بد من عدم تعديل الفرن أو إصلاحه من قبل أي شخص بدلا من فني مختص لخدمات فرن المايكروويف الذي تم تدريبه في المنتج.

تعليمات هامة من أجل السلامة

اقرأها بعناية واحتفظ بها للمراجعة في المستقبل.

قبل طبخ الطعام أو السوائل في فرن المايكروويف، الرجاء التأكد من تبع التحذيرات من أجل السلامة.

الرجاء لا تقلق بالرغم من أن الفرن يعمل باستمرار بعد انتهاء الطبخ.

١. **لا** تستخدم أي إناء طبخ معدني في فرن المايكروويف.
- أواني معدنية
- أواني الوجبات بالأطراف الذهبية والفضية
- سفافيد ، أشواك ... الخ

السبب: قد يحدث القوس الكهربائي أو الشرارة وقد يحدث ضرر في الفرن.

٢. **لا** تسخّن
- الزجاجات والمرطبات المسدودة الهواء أو المختومة على سبيل المثال) زجاجات أطعمة الأطفال
- الطعام المسدود الهواء

على سبيل المثال) البيضات والجوزات غير المقشورة ، الطماطم
السبب: زيادة الضغط قد تؤدي الى انفجار هذه الأطعمة.
لجة: ازل قشرة وثقب القشرة والأكياس ... الخ.

٣. **لا** تشغل فرن المايكروويف في حالة فراغه.
السبب: هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في جدران الفرن.
لجة: ضع فنجانا من الماء داخل الفرن دائما. والماء يمتص موجات المايكرو في حالة تشغيل الفرن مع انه فارغ مفاجئا.

٤. **لا** تغطي فتحات التهوية في اللوحة الخلفية بالأقمشة أو الورق.
السبب: الأقمشة أو الأوراق قد تؤدي الى إحداث احتراق لأن الهواء الساخن يخرج من الفرن.

٥. استخدم قفاز الفرن دائما عند إخراج طبق من الفرن.
السبب: تمتص بعض الأطباق موجات المايكرو وتنتقل الحرارة من الطعام الى الطبق دائما. الأطباق تنقل الحرارة.

٦. **لا** تلامس عنصر التسخين أو جدران الفرن الداخلية.
السبب: هذه الجدران قد تصبح ساخنة بدرجة كافية تحترق حتى بعد انتهاء الطبخ بالرغم أن الحرارة لا تظهر كما هي. لا تترك المواد القابلة للاشتعال تدخل المنطبة الداخلية للفرن. دعنا الفرن يبرد أولا.

٧. لخفض خطر الاحتراق في تجويف الفرن:
- لا تحفظ المواد القابلة للاشتعال في الفرن.
- ازل سلكا ملتويا مربوطا بالأوراق أو الأكياس البلاستيكية.
- لا تستخدم فرن المايكروويف لتجفيف أوراق الأخبار.
- اذا حدث دخان، ابق فتح باب الفرن واضغط على زر التيار الكهربائي للإيقاف أو اخرج قابس التيار من مخرج التيار الجداري.

٨. خذ عناية كبيرة عند تسخين السوائل والأطعمة للأطفال.
- اترك الطعام لوقت الأنتظار **دائما** لمدة ٢٠ ثانية على الأقل بعد إيقاف الفرن عن العمل لتساوي درجة ا لحرارة.

السلامة

- حرّك الطعام أثناء تسخينه عند الحاجة وكرّك الطعام بعد تسخينه **دائما**.
- خذ العناية في حالة تناول الاناء بعد تسخين الطعام. الأمر قد يؤدي الى ضرر في جسمك في حالة أن الاناء ساخن جدا.
- خطر فيضان الطعام الغالي
- لمنع فيضان الطعام الغالي وإمكانية إحراق الطعام، لا بد من وضع ملعقة بلاستيكية أو عامود زجاجي في المشروبات و تحريك الطعام قبل تسخينه وأثناءه وبعده.

السبب: أثناء تسخين السوائل، قد تتأجل نقطة التغلية؛ هذا يعني أن الفيضان الغالي قد يبدأ بعد سحب الاناء من الفرن. قد يؤدي الى إحداث ضرر في الجسم.

- في حالة إحراق الطعام، اتبع تعليمات **المساعدة الأولى** :
  - اغمر المنطقة المحرقة من الطعام في الماء البارد لمدة ١٠ دقائق على الأقل.
  - غطّي بالمرق النظيف والجاف.
  - لا تضف أي كريم، زيت أو مستحضر سائل.
- لا تملأ الوعاء بالطعام حتى يصل الى أعلى الوعاء واختر الوعاء الذي الطرف العلوي أعرض من القعد لمنع فيضان الطعام الغالي. الزجاجا بالعنق الضعيق قد تنفجر بسبب الحرارة المفرطة.
- افحص درجة الحرارة لأطعمة الأطفال أو الحليب قبل إعطائها الى الأطفال دائما.
- لا تسخّن زجاجات لأطعمة الأطفال مع حلمة الثدي، لان الزجاجات قد تنفجر بسبب الحرارة المفرطة.

٩. احذر عن عدم إحداث ضرر في سلك التيار الكهربائي.
- لا تغمر سلك التيار الكهربائية أو قابس التيار بالماء واحفظ سلك التيار بعيدا عن مصادر الحرارة.
- لا تشغل هذا الجهاز في حالة حدوث ضرر في سلك التيار وقابس التيار.

١٠. اترك طول الذراع من الفرن عند فتح الباب.

السبب: الهواء الساخن أو البخار المتسرب قد يؤدي الى إحداث الاحتراق.

١١. احتفظ بالأسطح الداخلية النظيفة للفرن.

السبب: القطعة الصغيرة من الطعام أو الزيوت المنتشرة التي تسد جدران الفرن أو الأرض قد يؤدي الى إحداث ضرر في الأسطح المغطاة بالدهان وخفظ كفاءة الفرن.

١٢. قد يصدر صوت "الإغلاق" أثناء التشغيل، خاصة في وضعية إذابة الثلج.

السبب: عند تغيير الطاقة الكهربائية، قد تسمع هذا الصوت. هذا أمر طبيعي.

١٣. عند تشغيل فرن المايكروويف بدون أي شيء، تنقطع الطاقة الكهربائية اوتوماتيكيا من أجل السلامة. بعد أكثر من ٣٠ دقيقة من الانتظار، يمكنك تشغيل الفرن كما ينبغي.

تعليمات هامة من أجل السلامة

أثناء الطبخ، لا بد من مشاهدة داخل الفرن من حين الى اخر عند تسخين الطعام أو الطبخ في الأوعية المستخدة مرة واحدة من البلاستيك، أو الورق، أو المواد المستهلكة الاخرى.

الهام

لا تسمح للأطفال الصغار لتشغيل فرن المايكروويف أو العبث به **أبدا**.
ولا تتركهم عند غيابك قريبا من فرن المايكروويف عند تشغيله.
لا تحفظ المواد الذي يهتم بها الأطفال أو تخفيها فوق فرن المايكروويف.

تركيب فرن المايكروويف

AR

فرن المايكرويف هذا يمكنك تركيبه في كل الأماكن تقريبا (سطح العمل في المطبخ، أو الرف، الترولي القابل للتحريك ، الطاولة).

لسلامة الشخص، هذا الجهاز لا بد من :
- التوصيل الأرضي كما ينبغي (قابس ذو ٣ دبابيس)
- توصيل قابس التيار الى مخرج التيار المتردد على ١٢٧ . ٢٢٠ فولت، ٦٠ هرتز، والي تم توصيله الأرضي

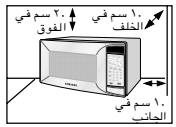

١. ركّب الفرن على أرض ثابتة ومستوية. تأكد من وجود التهوية المناسبة للفرن بترك مسافة ١٠ سم على الأقل (اربع بوصات) خلف فرن المايكروويف وفي جانبي الفرن وترك مسافة ٢٠ سم (ثمانية بوصات) فوق الفرن.

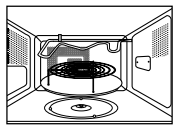

٢. ازل جميع مواد الحشية داخل الفرن. ركّب حلقة المف والصينية الدوّارة. تأكد من ان الصينية الدوّارة تدور بشكل حر. (MG1040WC, MG1040WC-B)

- **لا** تسد فتحات الهواء لان الفرن قد يعرض للحرارة المفرطة ويتوقف الفرن عن العمل ذاتيا. والفرن يبقى في حالة انه لا يعمل حتى يبرد بشكل كاف.

- ادخل قابس التيار الى مخرج التيار ذي ٣ دبابيس والذي تم توصيله الأرضي. اذا كان حدث ضرر في سلك التيار لهذا الجهاز، لا بد من تبديله من قبل فني مختص لسلك التيار (راجع I-SHENG SP022 ، KDK KKP 4819 D ، SAMIL SP-106B ، MOONSUNG EP-48E أو EUROELECTRIC 3410). اتصل بالموزع المحلي من أجل تبديله. وسلك التيار في افريقيا الجنوبية ، الإمارات العربية المتحدة من نوع EUROELECTRIC (3183Y) ، في اسرائيل من نوع PENCON (ZD16A) ونيجيريا وغانا وكينيا من نوع PENCON UD13A1) والمملكة العربية السعودية من نوع MOON SUNG SJT 14AWG ، PENCON(UD13A1).

- لا تركّب فرن المايكروويف في مكان محيط بالهواء الساخن أو الرطب.
- على سبيل المثال: قريبا من فرن عادي أو جهاز تدفئة.
- مواصفات التيار الكهربائي للفرن لا بد من مراعاتها ولا بد من استخدام أي سلك إضافي من نفس المواصفات مع سلك التيار الأصلي المزود مع الفرن.
- امسح الأسطح الداخلية للفرن وأختام الباب بقطعة من القماش المبلل قبل استخدام فرن المايكروويف لأول مرة.

- فرن المايكروويف هذا لا بد من توصيله الى القابس القابل لتحمل استهلاك الطاقة المناسبة. فرن المايكروويف هذا لا بد من وضعه بحيث يصل الفرن الى القابس.

AR

فحص الأجزاء

اخرج فرن المايكروويف من الصندوق وافحصه للتأكد من وجود جميع الأجزاء المبينة هنا. إذا كان أي جزء منقوصا أو منكسرا، اتصل بالموزع .

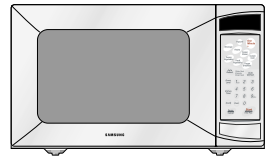

فرن المايكروويف

دليل التعليمات

حلقة مرشدة ببكرات

صينية زجاجية

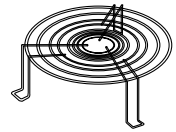

رف سلكي
(MG1040WC/MG1040WC-B)

شكرا لكم على اختيار سامسونج

فرن المايكروويف الجديد لك يمثل الآخر في تكنولوجيا الطبخ بالمايكروويف. هذا الفرن مزود بالمزايا الكاملة وسهل الاستخدام للوفي بمقاييس ومعايير نوعية المنتجات من قبل سامسونج – الأعلى في صناعته. نحن فاخرون بتقديم منتج لك يقدّم الخدمات المريحة الموثوقة خلال السنوات القادمة.
يرجى كتابة الرقم المسلسل في اللوحة الداخلية أو اللوحة الخلفية لفرن المايكروويف من سامسونج وتاريخ الشراء في المكان المتوفر أدناه. نوصيك بأنك تحتفظ بإيصال الشراء مع هذا الدليل لطلب خدمات الضمان السهل.

رقم الموديل _____

الرقم المسلسل _____

تاريخ الشراء _____

الموزع _____

إعداد فرن المايكروويف

١ ضع الفرن على أرض مستوية وثابتة وصل قابس الجهاز الى مخرج التيار بالتوصيل الأرضي . عند توصيل القابس الى مخرج التيار، يعرض على الفرن :

MG1040WC /
MG1040WC-B



ME1040WC /
ME1040WC-B

تأكد من التهوية المناسبة للفرن بترك مسافة أربع بوصات على الأقل في الخلف والأعلى والجانبين من الفرن.

٢ افتح باب الفرن بالضغط على الزر الموجود تحت لوحة التحكم.

٣ امسح الأسطح الداخلية للفرن بقماش مبلل.

٤ ضع الحلقة التي تم تجميعها مسبقا في تسننها في وسط الفرن.

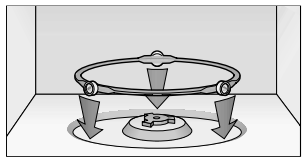

٥ ضع الصينية الزجاجية على أعلى الحلقة بحيث ثلاث سدادات الصينية الزجاجية في الوسط تلائم لأخاديدها في أرض الفرن.

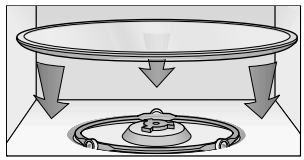

AR

أزرار لوحة التحكم

ME1040WC / ME1040WC-B

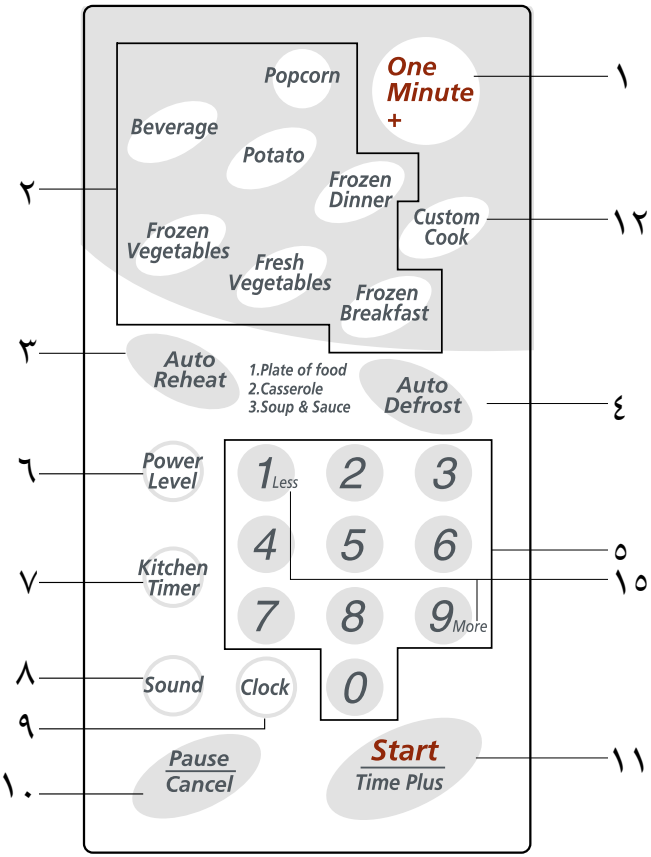

MG1040WC / MG1040WC-B

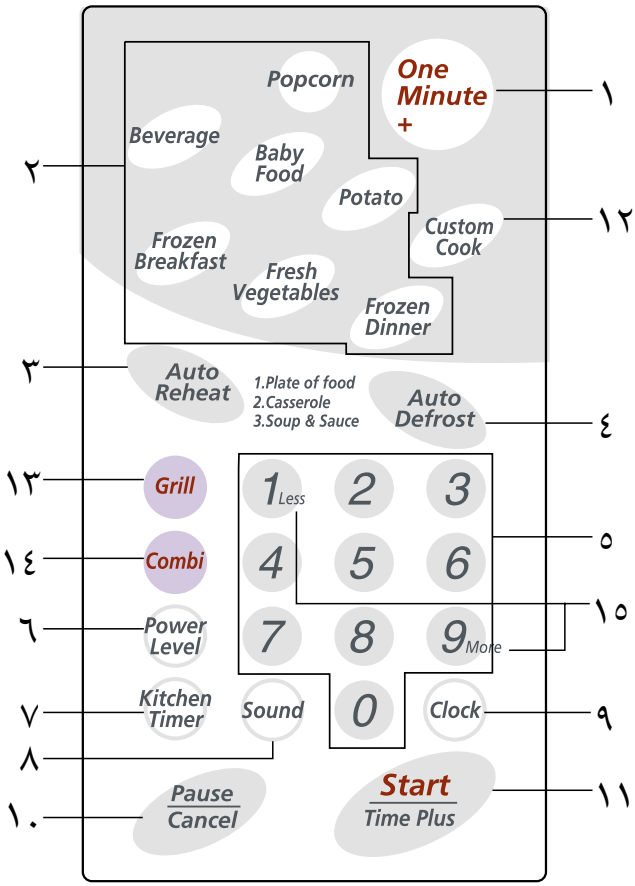

• راجع الصفحة التالية لمزيد من المعلومات.

AR

١. دقيقة واحدة + ص ٩
اضغط عليه مرة للطبخ لمدة دقيقة واحدة على الطاقة العالية.

٢. أزرار الطبخ السريع التحضير ص ٨
لضبط وضعيات الطبخ السريع التحضير للأطعمة الشائعة .

٣. إعادة التسخين التلقائية ص ٩
لاختيار نوع من الطعام الذي تجري إعادة تسخينه.

٤. إذابة الثلج التلقائية ص ١٠
لضبط وزن الطعام الذي تجري إذابة الثلج منه.

٥. أزرار الأرقام
لضبط وقت الطبخ أو الكمية ومستوى الطاقة غير العالية.

٦. مستوى الطاقة ص ١١
اضغط على هذا الزر لضبط مستوى الطاقة غير العالية.

٧. مؤقت المطبخ ص ١٢

٨. زر الصوت ص ١٢

٩. الساعة ص ٧
لضبط الوقت الحالي.

١٠. التوقف المؤقت/الإلغاء ص ٧
اضغط عليه لإيقاف الفرن عن العمل مؤقتا أو لتصحيح خطأ.

١١. البدء/زيادة الوقت
اضغط عليه للبدء بالطبخ.

١٢. طبخ المستخدم ص ١٠
اضغط عليه مرتين لبرمجة الصيغة الطهوية المفصلة لك.
اضغط عليه مرة للطبخ حسب الصيغة الطهوية.

١٣. الشواية
(MG1040WC, MG1040WC-B) ص ١٣
اضغط على هذا الزر لتشوية الأطعمة.

١٤. الجمعي
(MG1040WC, MG1040WC-B) ص ١٣

١٥. الأكثر/الأقل ص ١٢
لزيادة أو خفض وقت الطبخ.

تشغيل الطاقة واختيار وزن

عندما وصلت سلك التيار الكهربائي الى مخرج التيار لأول مرة أو بعد حدوث انقطاع الكهرباء، يشير العرض الى "88:88" . في هذه الحالة، يمكنك اختيار نظام الوزن للعرض. يمكنك الاختيار بين باوند (LBS) أو كيلوجرام (KG). من أجل هذا،

١ اضغط على زر **"0"** فورا بعد وصل قابس فرن المايكروويف الى مخرج التيار. وعندها يشير العرض الى :

إذا لم يعرض "Kg(كجم)" ، لا بد من نزع قابس فرن المايكروويف ثم صله الى مخرج التيار مرة أخرى من أجل تغيير نظام الوزن.

٢ اضغط على زر **"0"** تكرارا لاختيار نظام الوزن الذي تريد استخدامه.

عند اختيار نظام الوزن الذي تريد استخدامه، اضغط على زر ***PAUSE/CANCE*** (**التوقف المؤقت/الإلغاء**) لإنهاء هذه الإجراءات.

AR

ضبط الساعة

١ اضغط على زر **Clock** (الساعة). وعندها يشير العرض الى :

٢ استخدم أزرار **الأرقام** لإدخال الوقت الحالي. لا بد من الضغط على ثلاثة أرقام على الأقل لضبط الساعة. إذا كان الوقت الحالي 5:00 ، ادخل ٥ . . ، . .

٣ اضغط على زر **الساعة** مرة اخرى. وعندها تظهر النقطتان وتشيران الى تم ضبط الوقت.

إذا حدث انقطاع الكهرباء، من الضروري إعادة ضبط الساعة.

يمكنك فحص الوقت الحالي أثناء عمليات الطبخ بواسطة الضغط على زر ***الساعة****.*

استخدام زر التوقف المؤقت/الإلغاء

زر **Pause/Cancel** (**التوقف المؤقت/الإلغاء**) يسمح لك بإلغاء المعلومات التي أدخلتها. وهذا يسمح أيضا لك بإيقاف عملية الطبخ في الفرن مؤقتا ، بحيث يمكنك فحص الطعام.

- اوقف الفرن عن العمل مؤقتا أثناء عملية الطبخ: اضغط على زر **التوقف المؤقت/الإلغاء** مرة. من أجل إعادة التشغيل، اضغط على زر **Start/Time Plus** (**البدء/زيادة الوقت**).
- لإيقاف الطبخ، محو المعلومات وعودة الفرن الى عرض وقت اليوم: اضغط على زر **التوقف المؤقت/الإلغاء** مرتين.
- لتصحيح خطأ عملته عند الإدخال: اضغط على زر **التوقف المؤقت/الإلغاء** مرة، ثم اعد إدخال المعلومات الصحيح

AR

استخدام أزرار الطبخ السريع التحضير

١ اضغط على زر **الطبخ السريع التحضير** المنطبق على الطعام الذي تريد طبخه. (على سبيل المثال، **الفشار**). وعندها يشير العرض الى كمية التقديم الأولى:

٢ اضغط على الزر تكرارا لاختيار كمية التقديم التي تريد ضبطها. وعندها يتغير العرض بترتيب كميات التقديم المتوفرة. عند اختيار كمية التقديم الصحيحة، يبدأ الفرن بالطبخ تلقائيا.

عند انتهاء وقت الطبخ، تنطلق صفارة من الفرن. وتنطلق الصفارة من الفرن كل دقيقة.

جدول الطبخ السريع التحضير

المادة	الوزن	الملاحظات
الفشار	٣,٥ آونس ٣–٣,٥ آونس ١,٧٥ آونس ١,٥–١,٧٥ آونس	• استخدم كيسا واحدا من الفشار فقط خاصا بالمياكروويف. • خذ عناية عند إخراجه من الفرن وفتح الكيس الساخن.
البطاطس	قطعة، قطعتان ٣ قطع، ٤ قطع ٥ قطع، ٦ قطع	• اثقب كل بطاطس عدة مرات بشوكة. • ضعها على الصينية الدوّارة بشكل برامق. • اخرجها من الفرن، ولفها بالرقيقة الألومنيومية وانتظر لمدة ٣ –٥ دقائق.

المادة	الوزن	الملاحظات
الخضار الطازج	كوب واحد كوبان ٣ أكواب ٤ أكواب	• ضع الخضراوات في كاسيرول واضف كمية صغيرة من الماء (٢–٤ ملاعق طعام). وغطيها أثناء الطبخ وحركها قبل الانتظار.
وجبات العشاء المجمدة	٧–١٠ آونس ١٠–١٢ آونس ١٢–١٨ آونس	• انزع التغليف من اللف الخارجي واتبع التعليمات المبينة في العلبة لمعرفة التغطية والانتظار. بعد الطبخ، انتظر ١–٣ دقائق.
وجبات الفطور المجمدة	٢–٤ آونس ٤–٦ آونس ٦–٨ آونس	• انزع التغليف من اللف الخارجي واتبع التعليمات المبينة في العلبة لمعرفة التغطية والانتظار. بعد الطبخ، انتظر ١–٣ دقائق.
طعام الطفل (MG1040WC/) (MG1040WC-B)	٢,٥ آونس ٤ آونس ٦ آونس	• انزع الغطاء من طعام الطفل وسخّنه (وقت التسخين قصير جدا). تأكد من درجة الحرارة وحركه جيدا قبل التقديم. • لا يمكنك استخدام الأكثر/الأقل مع زر طعام الطفل.
المشروبات	نصف كوب كوب واحد كوبان	• استخدم كوبا أمانيا للمايكروويف من القهوة ، الشاي ، الحساءالسريع التحضير... الخ في درجة حرارة الغرفة. • حرّكه قبل التقديم.
الخضار المجمد (ME1040WC/) (ME1040WC-B)	كوب واحد كوبان ٣ أكواب ٤ أكواب	• انزع التغليف. • ضع الخضراوات في كاسيرول واضف كمية صغيرة من الماء (٢–٤ ملاعق طعام). • غطيها أثناء الطبخ وحرّكها قبل الانتظار.

AR

استخدام زر دقيقة واحدة +

هذا الزر يقدم طريقة سهلة لتسخين الطعام بزيادة دقيقة واحدة على مستوى الطاعة العالية.

١ اضغط على زر **One Minute +** (دقيقة واحدة +) مرة كل دقيقة تريد طبخ الطعام خلالها. على سبيل المثال، اضغط عليه مرتين للطبخ لمدة دقيقتين. وعندها يعرض الوقت ويبدأ الفرن بالطبخ تلقائيا.

اضف الدقائق الى برنامج طبخ يجري بالضغط على زر ***One Minute +*** *(دقيقة واحدة +) كل دقيقة تريد إضافتها.*

إعادة التسخين التلقائية

لإعادة تسخين الطعام، اختر نوعا من الطبخ وعدد التقديم الذي تريد إعادة تسخينه، وعندها يضبط فرن المايكروويف وقت إعادة التسخين تلقائيا.

١ اضغط على زر **Auto Reheat** (إعادة التسخين التلقائية) تكرارا لاختيار النوع من الطبخ الذي تريد إعادة تسخينه. وكمية التقديم الأولى لكل طبق هو تقديم لشخص واحد.

صحن لطعام مقدم لشخص واحد

كاسيرول لطعام مقدم لشخص واحد

حساء/صلصة مقدمة لشخص واحد

يمكنك اختيار حتى أربع أشخاص للكاسيرول والحساء.
ويمكنك اختيار شخص واحد للتقديم فقط للصحن من الطعام.
يشير العرض الى الطبق والكمية اللتين اخترتهما.

٢ استخدم أزرار **الأرقام** لزيادة كمية التقديم. على سبيل المثال، من أجل اختيار ثلاثة أشخاص للتقديم، اضغط على زر "**٣**" (راجع جدول إعادة التسخين التلقائية المبين أدناه لكميات التقديم). وعندها يشير العرض الى عدد التقديم الذي اخترته.

٣ اضغط على زر **Start/Time Plus** (البدء/زيادة الوقت) . وعندها يشير العرض الى وقت الطبخ.

جدول إعادة التسخين التلقائية

المادة	الوزن	الملاحظات
صحن من الطعام	شخص للتقديم	• غطي الصحن باللفة البلاستيكية المهواة أو الورق الشمعي. • المحتويات – ٣-٤ آونس من اللحم ، أو الدجاج أو السمك (حتى ٦ آونس بالعظم) – نصف كوب من النشاء (البطاطس ، الباستا، الأرز ... الخ) – نصف كوب من الخضراوات (حوالي ٣-٤ آونس)
كاسيرول	١ الى ٤ أشخاص (٨ آونس/التقديم)	• غطيه بالغطاء أو اللفة البلاستيكية المهواة. • حرّك الأطعمة مرة قبل التقديم.
حساء/صلصة	١ الى ٤ أشخاص (٨ آونس/التقديم)	

AR

كيفية ضبط زر **Custom Cook**(طبخ المستخدم) واستخدامه

زر **طبخ المستخدم** يتذكر وضعية ضبط الوقت ومستوى الطاقة للطعام المعين.

برمجة زر طبخ المستخدم

١ اضغط على زر **طبخ المستخدم**. اضغط على الزر مرتين لإلغاء وضعية ضبط المستخدم السابقة. وعندها يشير العرض الى "CUS".

٢ استخدم أزرار **الأرقام** لإدخال وقت الطبخ.
يشير العرض الى الوقت الذي ضبطته.

٣ اضغط على زر **مستوى الطاقة** واستخدم أزرار الأرقام لإدخال مستوى الطاقة. وعندها يشير العرض الى مستوى الطاقة الذي ضبطته. يمكنك ضبط مستوى الطاقة من بين ١ و ٩.

١ = دافئ	٢ = منخفض
٣ = إذابة ثلج	٤ = منخفض متوسط
٥ = متوسط	٦ = غليان
٧ = متوسط مرتفع	٨ = إعادة تسخين
٩ = مسوته	٠ = عالي

٤ اضغط على زر **Custom Cook** (طبخ المستخدم) مرة أخرى.

استخدام زر **Custom Cook** (طبخ المستخدم)

اضغط على زر **Custom Cook** (طبخ المستخدم) بعد حفظ الصيغة الطهوية في الذاكرة ، ثم اضغط على زر **Start/Time Plus** (البدء/زيادة الوقت).

إذابة الثلج التلقائي

لإذابة الطعام المجمّد، اضبط وزن الطعام وعندها يضبط فرن المايكروويف وقت إذابة الثلج ومستوى الطاقة ووقت الانتظار تلقائيا.

١ اضغط على زر **Auto Defrost** (إذابة الثلج التلقائية). وعندها يشير العرض الى "0.5 lbs (٠,٥ باوند)" . (٠,٢ كجم في حالة أنك ضبطت نظام الوزن في الفرن بالمقياس المتري)

٢ لضبط وزن الطعام، اضغط على زر **Auto Defrost** (إذابة الثلج التلقائية) تكرارا. وكلما ضغطت يزيد الوزن بواقع ٠,٥ باوند حتى يصل الى ٦ باوند. (بالضغط على زر Auto Defrost (إذابة الثلج التلقائية) يزيد الوقت بواقع ٠,٢ كجم في حالة استخدام المقياس المتري).

يمكنك أيضا استخدام أزرار الأرقام لإدخال وزن الطعام مباشرة.

الفرن يسحب وقت إذابة الثلج ويبدأ بإذابة الثلج تلقائيا.
تنطلق صفارة مرتين أثناء إذابة الثلج.

٣ اضغط على زر **Pause/Cancel** (التوقف المؤقت/الإلغاء)، وافتح باب الفرن وقلّب الطعام.

٤ اضغط على زر **Start/Time Plus** (البدء/زيادة الوقت) للعودة الى إذابة الثلج.

• *راجع صفحة ١٦ لدليل إذابة الثلج التلقائية.*

AR

ضبط أوقات الطبخ ومستويات الطاقة

فرن المايكروويف يسمح لك بإعداد الطبخ من مرحلتين مختلفتين، ولكل منهما الوقت الخاص به ومستوى الطاقة الخاص به. بفضل مستوى الطاقة، يمكنك التحكم في قوة التسخين من بين الدافئ (١) والعالي(٠).

الطبخ من مرحلة واحدة

من أجل الطبخ من مرحلة واحدة، تحتاج الى ضبط وقت الطبخ فقط. فيتم ضبط مستوى الطاقة على المستوى العالي تلقائيا. إذا أردت ضبط مستوى الطاقة على مستوى غيره ، لا بد من ضبطه بواسطة زر **Power Level** (مستوى الطاقة).

١ استخدم أزرار الأرقام لضبط وقت الطبخ. يمكنك ضبط وقت من بين ثانية واحدة و٩٩ دقيقة و٩٩ ثانية. لضبط وقت على أكثر من دقيقة واحدة، ادخل الثواني أيضا. على سبيل المثال، لضبط ٢٠ دقيقة، ادخل ٢٠٠٠.

٢ إذا أردت ضبط مستوى الطاقة على المستوى غير العالي، اضغط على زر **Power Level** (مستوى الطاقة) ثم استخدم أزرار الأرقام لإدخال مستوى الطاقة.

مستويات الطاقة :

١ = دافئ	٢ = منخفض
٣ = إذابة ثلج	٤ = منخفض متوسط
٥ = متوسط	٦ = غليان
٧ = متوسط مرتفع	٨ = إعادة تسخين
٩ = مسوته	٠ = عالي

اضغط على زر **البدء/زيادة الوقت** للبدء بالطبخ. إذا أردت تغيير مستوى الطاقة، اضغط على زر **التوقف المؤقت/الإلغاء** قبل الضغط على زر **البدء/.زيادة الوقت**، واعد إدخال جميع المعلومات.

النتيجة: عندها يبدأ الفرن بالطبخ وعند الانتهاء
١) تنطلق صفارة من الفرن أربع مرات.
٢) تنطلق الإشارة إلى انتهاء العمليات ٣ مرات. (مرة كل دقيقة)

ضبط أوقات الطبخ

بعض الصيغات الطهوية مطلوبة للطبخ من مراحل مختلفة على درجات حرارة مختلفة. يمكنك ضبط الطبخ من المراجل المتعددة بواسطة فرن المايكروويف لك.

الطبخ من مراحل متعددة

١ اتبع خطوتي ١ و٢ في جزء "الطبخ من مرحلة واحدة" الموجود في هذه الصفحة.

عند إدخال الطبخ من أكثر من مرحلة واحدة، لا بد من الضغط على زر ***Power Level*** *(مستوى الطاقة) قبل مرحلة الطبخ الثانية التي يمكن إدخالها.*

لضبط مستوى الطاقة على المستوى العالي للطبخ من مرحلة واحدة، اضغط على زر ***مستوى الطاقة*** *مرتين.*

٢ استخدم أزرار الأرقام لضبط وقت المرحلة الثانية للطبخ.

٣ اضغط على زر **مستوى الطاقة**، ثم استخدم أزرار الأرقام لضبط مستوى الطاقة للمرحلة الثانية للطبخ.

٤ تضغط هلى زر **البدء/زيادة الوقت** للبدء بالطبخ.

يمكنك فحص مستوى الطاقة أثناء عمليات الطبخ بالضغط على زر **مستوى الطاقة**.

فرن المايكروويف له الأولية استقلاليا من اختيار الأطوار المتعددة .

AR

استخدام زر **More/Less** (الأكثر/الأقل)

زر **الأكثر/الأقل** يسمح لك بضبط أوقات الطبخ التي تم ضبطها مسبقا. هذا الزر يعمل فقط مع وضعية **إعادة التسخين التلقائية**، **وطبخ الطعام السريع التحضير**، **ووقت الطبخ**. استخدم زر **الأكثر/الأقل** فقط بعد أن بدأت بالطبخ مع واحدة من هذه الوضعيات.
لا يمكنك استخدام زر **الأكثر/الأقل** مع زر **طعام الطفل**.

١ لزيادة الوقت لإجراء الطبخ التلقائي : اضغط على زر **الأكثر** (٩).

٢ لخفض الوقت لإجداء الطبخ التلقائي : اضغط على زر **الأقل** (١).
إذا أردت زيادة/خفض الوقت على وضعية **وقت الطبخ** بواقع ١٠ ثوان، اضغط على زر الأكثر(٩) أو زر الأقل(١).

ضبط مستوى الصوت

زر **Sound** (الصوت) في فرن المايكروويف يسمح لك بضبط مستوى الصوت لصوت رنين فرن المايكروويف. لتغيير مستوى الصوت :

١ اضغط على زر **Sound** (الصوت). وعندها يشير العرض الى : "ON (التشغيل)"

٢ اضغط على زر الصوت مرة أخرى لإيقاف الصوت.
عندها يشير العرض الى :

٣ اضغط على زر **البدء/زيادة الوقت**: عندها يعود العرض الى وقت اليوم.

استخدام مؤقت المطبخ

١ استخدم أزرار **الأرقام** لضبط المدة التي تريد تشغيل المؤقت خلالها.

٢ اضغط على زر **Kitchen Timer** (مؤقت المطبخ).

٣ عندها يبدأ الوقت بالعد التنازلي وتنطلق صفارة عند مرور الوقت.

وضعية المظاهرة

يمكنك استخدام وضعية المظاهرة لمعرفة كيفية تشغيل فرن المايكروويف بدون تسخين الفرن.

١ ابق ضاغطا على زر رقم "٠" واضغط على زر رقم "١".



لإيقاف وضعية المظاهرة، كرّر الخطوة ١ المذكورة أعلاه.

استخدام زيادة الوقت

هذا الزر يقدّم لكم طريقة مريحة لتسخين الطعام لمدة ثانية إضافية على مستوى الطاقة العالي.

ابق ضاغطا على زر **البدء/زيادة الوقت** حتى يصل وقت الطبخ الى الوقت الذي تريده. بواسطة هذا الزر يمكنك زيادة وقت التسخين حتى يصل الى ٥٩ ثانية على الأقصى.

AR

ضبط الإقفال لحماية الطفل

يمكنك إقفال الضوابط في فرن المايكروويف بحيث لا يمكن استخدامه من قبل الأطفال بدون إشراف.

١ ابق ضاغطا على زر رقم "٠" واضغط على زر رقم "٣".



في هذه الحالة، لا يمكن استخدام فرن المايكروويف حتى يتم إلغاؤه. لإلغائه، كرّر الخطوة ١ المذكورة أعلاه.

استخدام زر الطبخ الجمعي
(MG1040WC, MG1040WC-B)

يمكنك أيضا جمع الطبخ بالمايكروويف والطبخ بالشواية ، للطبخ السريع والتشوية في نفس الوقت.

١ استخدم أزرار **الأرقام** لضبط وقت الطبخ الجمعي. على سبيل المثال، لضبط ١٠ دقائق، ادخل ١٠ ، ٠ ، ٠ و ٠ (حتى ٦٠ دقيقة للغاية).

اضغط على زر **التوقف المؤقت/الإلغاء** وعندها تعود أزرار الأرقام الى ضبط وقت الطبخ.

٢ اضغط على زر **Combi** (الجمعي). ويبدأ الوقت بالعد التنازلي على العرض وتنطلق صفارة عند مرور الوقت.

٣ اضغط على زر **البدأ**. وعندها يبدأ الوقت بالعد التنازلي على العرض وتنطلق صفارة عند مرور الوقت.

استخدام زر طبخ التشوية
(MG1040WC-B ، MG1040WC)

من أجل توفير الوقت بزيادة النتائج للتشوية، استخدم وضعية الشواية فورا بعد الطبخ بالمايكروويف.
هذه الوظيفة تسمح لك بتشوية بعض الأطعمة المفضلة لك باستخدام الحرارة الشعاعية من عنصر التشوية.
لأفضل نتائج، ضع الطعام على الرف المعدني الواقع على الصينية الدوارة.
الرف يستخدم للتشوية فقط.

- لا تترك الرف في الفرن بعد التشوية أو استخدام المايكروويف.
- عند تنظيف الجزء الأعلى داخل الفرن، يمكنك قلب المسخن الى الأسفل بسهولة بدرجة ٤٥° لتنظيفه.

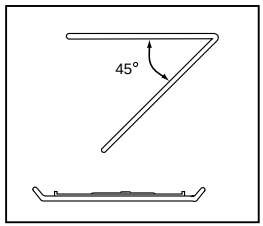

١ استخدم أزرار **الأرقام** لضبط وقت التشوية. على سبيل المثال، لضبط ١٠ دقائق، ادخل ١٠ ، ٠ ، ٠ ، ٠ (حتى ٣٠ دقيقة على الأقصى)

٢ اضغط على زر **التشوية**.

٣ اضغط على زر **البدء** . عندها يبدأ الوقت بالعد التنازلي وتنطلق صفارة عند مرور الوقت.

AR

أواني الطبخ

النصائح للتشغيل

- **الأوعية والأطباق الزجاجية والزجاجية الخزفية** - استخدمها للتسخين أو الطبخ.
- **الطبق الخاص للتشوية بالمايكروويف** - استخدمه لتشوية الأسطح الخارجية للمواد الصغيرة مثل الشرائح أو المفروم من اللحم أو الفطيرة الصغيرة. اتبع التعليمات المتوفرة مع طبق التشوية.
- **اللف البلاستيكي القابل للمايكروويف** - استخدمه للاحتفاظ بالبخار. اعمل فتحات صغيرة لخروج بعض البخار وتجنب وجود البخار على الطعام مباشرة.
- **الورقة الشمعية** - استخدمها كغطاء لمنع حدوث البقع.
- **المنشفة الورقية والقطن** - استخدمها للتسخين والتغطية لمدة قصيرة ؛ هي تمتص الرطوبة الزائدة وتمنع البقع. لا تستخدم المنشفة الورقية بإعادة الدورة، التي قد تحتوي على المعدن أو تحدث الحريق.
- **الأطباق والأكواب الورقية** - استخدمها للتسخين لمدة قصيرة على درجة الحرارة المنخفضة. لا تستخدم الورقة من إعادة الدورة، التي قد تحتوي على المعدن أو تحدث الحريق.
- **الثرموستات** - استخدمه الثرموستات بعلامة « الأماني للمايكروويف » فقط واتبع جميع التعليمات. افحص الطعام في المناطق المختلفة. قد يستخدم الثرموستات ا لعادي عند إخراج الطعام من الفرن.

الاستخدام المحدود

- **الرقاقة الألمنيومية** - استخدم الأشرطة الضيقة من الرقاقة الألمنيومية لمنع الطبخ المفرط للأسطح الخارجية. استخدام الرقاقة الألمنيومية أكثر من اللازم قد يضر الفرن لك، فخذ عناية عند استخدامها.
- **الأوعية الخزفية ، الخزفية الصينية والحجرية** - استخدمها في حالة أنها بعلامة "الأماني للمايكروويف" . إذا لم توجد هذه العلامة، اختبرها للتأكد من تمكنها من استخدامها بأمان. لا تستخدم الأطباق مع الأطراف المعدنية.
- **البلاستيك** - استخدمه في حالة أنه مع بعلامة "الأماني للمايكروويف". المواد البلاستيكية من غيره قد تذوب.
- **القش ، الأملود والخشب** - استخدمها فقط للتسخين لمدة قصيرة، لأنها قد تشتعل.

الأعوية غير الموصى بها

- **القارورة والزجاجة** - الزجاج العادي رقيق جدا لاستخدامه في المايكروويف وقد ينكسر.
- **الأكياس الورقية** - هي تحدث خطر الحريق، باستثناء كيس الفشار الذي هو مصمم للاستخدام بالمايكروويف.
- **الأطباق والأكواب الستيروفومية** - قد تذوب وتترك الرواسب غير الصحية على الطعام.
- **الخزان والأوعية البلاستيكية** - الأوعية مثل أنبوب المرغرين قد تذوب بالمايكروويف.
- **الأوعية المعدنية** - قد تضر الفرن. ازل جميع المعادن قبل الطبخ.

اختبار الأواني

إذا لم تتأكد مما إذا كان الطرق أمانيا للمايكروويف أو لا، يمكنك اختباره.

١ املأ كوبا زجاجيا بالماء وضعه داخل الفرن ، بجانب الطبق الذي تريد اختباره.

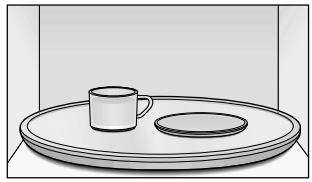

٢ اضغط على زر **One Minute +** (دقيقة واحدة +) مرة للتسخين لمدة واحدة على مستوى الطاقة العالي.

لا بد من أن الماء دافئ والطبق الذي تريد اختباره بارد . إذا كان الطبق دافئًا فهو يمتص طاقة المايكروويف وهو غير مناسب للاستخدام بالمايكروويف.

AR

تقنيات الطبخ

التحريك
حرّك العام مثل الكاسيرول والخضراوات أثناء الطبخ من أجل توزيع الحرارة متساويا. الطعام في طرف الطبق يمتص الطاقة الأكثر والحرارة أكثر سرعة، فحرّك الطعام من الطرف الى الوسط. عند فتح الباب لتحريك الطعام، يتوقف الفرن عن العمل.

الترتيب
رتّب الأطعمة متساويا، مثل قطع الدجاجة أو مفروم اللحم، بتوجيه الأجزاء السميكة الأكثر والأكثر لحما نحو الخارج من الصينية الدوّارة بحيث تستقبل طاقة المايكروويف الأكثر. لمنع الطبخ المفرط، ضع الأجزاء النحيلة أو الرقيقة في وسط الصينية الدوّارة.

الحجب
احجب الطعام بأشرطة ضيقة من الرقاقة الألنيومية لمنع الطبخ المفرط. المناطق المطلوبة للحجب تحتوي على أطراف جناح الدجاج وأطراف أرجل الدجاج وزوايا الطبخ المربع للتخبيز. استخدم كمية صغيرة من الرقاقة الألنيومية فقط. الكمية الكبيرة من الرقاقة الألنيومية قد تضر الفرن.

التقليب
قلّب الأطعمة أثناء الطبخ لتعرض جميع الأجزاء لطاقة المايكروويف. هذا مهم جدا للمواد الكبيرة مثل تشوية اللحم.

الانتظار
الأطعمة المطبوخة بالمايكروويف قد تحدث الحرارة الداخلية ويستمر الطبخ لمدة بعض دقائق بعد توقف الفرن عن العمل. اترك الأطعمة تنتظر لإكتمال الطبخ، خاصة الأطعمة مثل تشوية اللحم والخضراوات الكاملة. تشوية اللحم تحتاج الى الوقت لاكتمال الطبخ في الوط بدون طبخ مفرط لأطراف الطعام. جميع السوائل مثل الحساء والشوكولات الحارة لا بد من هزها أو تحريكها عند اكتمال الطبخ. اترك السوائل تنتظر لحظة قبل التقديم. عند تسخين طعام الطفل، حرّكه جيدا وافحص درجة الحرارة قبل التقديم.

إضافة الرطوبة
الجزيئات المياهية تجذب طاقة المايكروويف. ولا بد من تغطية الطعام الذي يحتوى على الماء غير متساوي واترك الطعام تنتظر بحيث تنتشر الحرارة متساويا. اضف كمية صغيرة من الماء الى الطعام المجفف للمساعدة على طبخه.

اللمحات العامة
- الأطعمة الكثيفة مثل البطاطس تستغرق وقتا أطول لتسخينها أكثر من الأطعمة الخفيفة. الأطعمة من النسيج الرقيق لا بد من تسخينها على مستوي الطاقة المنخفض لتجنب أن الطعام يصبح عسير المضغ.
- ارتفاع ونوع الوعاء الذي تستخدمه للطبخ قد يؤثر على وقت الطبخ. عند استخدام الصيغة الطهوية الجديدة، اطبخ لمدة أقصر وقت للطبخ وافحص الطعام أحيانا لمنع الطبخ المفرط.
- الأطعمة بالجلد غير النفيذ ، مثل البطاطس أو البيضات أو هاتدوج لا بد من ثقبها لمنع انفجارها.
- ليس من الموصى به التقلية بدهن أو زيت ساخن . قد يغلي الدهن أو الزيت مفاجأة ويفيض وقد يؤدي الى إحداث حريق.
- قد تحترق بعض المحتويات أسرع من المحتويات الأخرى . على سبيل المثال، المربى داخل الكعكة قد يصبح ساخنا أكثر من الكعكة. لا تنسى هذا الأمر لتجنب الاحتراق.
- حفظ الأغذية في فرن المايكروويف غير مناسب لأن جميع البكتيريا الضار قد لا يتم القضاء عليها بعملية التسخين بطاقة المايكروويف.
- بالرغم من أن طاقة المايكروويف لا تسخن وقاء الطبخ، قد تنتقل الحرارة الى وعاء الطبخ. استخدم دائما حامل القدر عند إخراج الطعام من فرن المايكروويف وارشد الأطفال لكي يعملون نفس العمل.

AR

دليل إذابة الثلج التلقائية

• اتبع التعليمات المبينة أدناه عند إذابة الثلج من الطعام من الأنواع المختلفة.

الطعام	الكمية	العمليات
تشوية لحم البقر	٢,٥–٦ باوند	ابدأ بوضع الطعام ويتجه الجزء السميك الى الأسفل. بعد كل مرحلة، قلب الطعام واحجب أي جزء ساخن بشريط ضيق من الرقاقة الألنيومية.
شرائح اللحم المفروم، السمك	٠,٥–٣ باوند	بعد كل مرحلة، اعد ترتيب الطعام. إذا كان يوجد أي جزء دافئ أو مذاب من الطعام، احجبه بشريط ضيق من الرقاقة الألنيومية. ازل أي جزء من الطعام الذي يذوب تقريبا. انتظر لمدة ٥–١٠ دقائق بغطاء.
مفروم اللحم	٠,٥– ٣ باوند	بعد كل مرحلة،ازل أي جزء من الطعام الذي يذوب تقريبا. انتظر لمدة ٥–١٠ دقائق بغطاء.
دجاجة كاملة	٢,٥– ٦ باوند	ازل الحوصلة من الدجاج قبل تجميده. ابدأ بإذابة الثلج ويتجه الصدر الى الأسفل. بعد المرجلة الأولى، قلب الدجاجة واحجب أي جزء دافئ بشريط ضيق من الرقاقة الألنيومية. بعد المرحلة الثانية، احجب أي جزء دافئ مرة أخرى بشريط ضيق من الرقاقة الألنيومية. انتظر بتغطيته لمدة ٣٠–٦٠ دقيقة في جهاز الثلاجة.
قطع الدجاجة	٠,٥–٣ باوند	بعد كل مرحلة، اعد ترتيب أو ازل أي قطعة من الطعام الذي يذوب تقريبا. انتظر لمدة ١٠–٢٠ دقيقة.

ملاحظة

افحص الأطعمة عند انطلاق صفارة من الفرن. بعد المرحلة النهائية، أجزاء قليلة من الطعام قد تبقى مجمدا؛ اتركها للاستمرار في إذابة الثلج. لا تقم بإذابة الثلج حتى تذوب جميع الثلوج من الطعام. حجب اللحم المشوى وشرائح اللحم بشريط ضيق من الرقاقة الألنيومية يمنع أطراف الطعام من الطبخ قبل أن يذوب وسط الطعام.
استخدم الشريط الضيق والمسطح والناعم من الرقاقة الألنيومية لتغطية الأطراف والأجزاء النحيلة من الطعام.

AR

دليل الطبخ والتشوية
(MG1040WC-B ، MG1040WC)

- استخدم الأواني الأمانية للمايكروويف والحرارة دائما.
- غطي الطعام بالورقة الشمعية أو اللف والأغطية البلاستيكية أثناء الطبخ بالمايكروويف وازل الغطاء أثناء التشوية.
- استخدم الرف المعدني المزود بفرن المايكروويف دائما عندما تريد التشوية الجيدة للطعام السميك مثل الدجاجة الكاملة أو كتلة اللحم. الرف مفيد جدا للتشوية السريعة.
- وقت التشوية مبين أدنا لتشوية جانب واحد من الطعام فقط. إذا أردت توشية الجانبين من الطعام، قلب الطعام وشويه لمدة نفس الفترة مع الوقت لتشوية جانب واحد.
- ضع الطبق على الرف المعدني على الصينية الزجاجية أو الطعام على الرف المعدني مباشرة بعد عملية المايكروويف وتصريف الماء.
- التسخين المسبق غير ضروري. لكن التسخين المسبق يحسن التشوية عند الحاجة.

الطعام	الكمية	وقت الطبخ	مستوى الطاقة	التشوية	الإرشادات
لحم البقر فطيرة من لحم مفروم لهمبورغية، كل بـ ٤ آونس بسماكة نصف بوصة	فطيرتان ٤ فطائر	٢–٣ دقائق ٣–٥ دقائق	عالي (٠)	٦–٨ دقائق ٨–١٠ دقائق	قلب الطعام أثناء الطبخ بالمايكروويف. صرف الماء بعد الطبخ بالمايكروويف. ضع الطعام على الرف للتشوية.
كتلة اللحم	١ ٢/١ – ٢ باوند	٢٠–٢٥ دقيقة	متوسط–عالي(٧)	٨ دقائق	استخدم قالب الحلقة أو الحوض من البايريكس . لا تستخدم الرف للتشوية.
شرائح لحم بسماكة ٣/٤– ١ بوصة	١–٢	٤–٥ دقائق/باوند	متوسط–عالي(٧)	٨–١٠ دقائق	امسح الزبد المذاب بواسطة فرشاة قبل التشوية. قلب الطعام بعد مرور نصف الوقت بالمايكروويف. صرف الماء بعد الطبخ بالمايكروويف. ضع الطعام على الرف للتشوية مباشرة.
شرائح اللحم الطري، كل بـ ٨ آونس، سكامة بوصة واحدة	٤	٣–٤ دقائق/باوند على ١٢٠ ف للنضج القليل ٤–٦ دقائق/باوند على ١٣٥ ف للنضج المتوسط ٦–٨ دقائق/باوند على١٥٠ ف للنضج الجيد	متوسط–عالي(٧) متوسط–عالي(٧) متوسط–عالي(٧)	٨–١٠ دقائق	اعمل نفس الخطوات المذكورة أعلاه.
لحم الحمل مفروم الحمل، بسماكة بوصة واحدة	١–١ ٢/١ باوند	٤–٦ دقائق	متوسط–عالي(٧)	٩–١١ دقيقة	اعمل نفس الخطوات المذكورة أعلاه.
لحم العجل شرائح العجل أو المفروم، بسماكة ٢/١ – ٤/١ بوصة	١–٢	٤–٦ دقائق	متوسط–عالي(٧)	٩–١١ دقيقة	

AR

الطعام	الكمية	وقت الطبخ	مستوى الطاقة	التشوية	الإرشادات
الدجاج **قطع الدجاج**	١ باوند	٥–٧ دقائق	متوسط – عالي(٧)	٨–١٠ دقائق	رتّب الدجاج ويتجه الجلد الى الأعلى في صحن فطيرة بـ ٩ بوصة. غطيه بالورقة الشمعية. قلبه بعد مرور نصف وقت الطبخ.صرف بعد الطبخ بالمايكروويف. امسح الزبد المذاب بفرشاة قبل التشوية. ضعه مباشرة على الرف للتشوية.
السمك **شرائح طرية من سمك ، بسماكة ١/٢ بوصة**	١ باوند	٣–٤ دقائق	متوسط–عالي(٧)	٥–٩ دقائق	قلّب شرائح السمك والسمك الكامل بعد مرور نصف وقت الطبخ بالمايكروويف، صرف بعد الطبخ بالمايكروويف، امسح الزبد المذاب بفرشاة قبل التشوية. قد تتم التشوية في الطبق على الرف.
شرائح طرية من سمك، بسماكة ١/٢ بوصة	٢ باوند	٦–٨ دقائق	متوسط–عالي(٧)	٦–١٠ دقائق	قلب شرائح طرية للسمك بعد مرور نصف وقت الطبخ بالمايكروويف، صرف بعد الطبخ بالمايكروويف، امسح الزبد المذاب بفرشاة قبل التشوية. قد تتم التشوية في الطبق على الرف.
شرائح سمك، بسماكة ١ بوصة	١ باوند	٤–٥ دقائق	متوس–عالي(٧)	٧–١١ دقيقة	قلبها بعد مرور نصف وقت الطبخ.
سمك كامل بـ ٨–١٠	١,٥–٢ باوند آونس	٤–٦ دقائق	متوسط–عالي(٧)	٨–١٠ دقائق ١٠–١٢ دقيقة	قلبه بعد مرور نصف وقت لطبخ ، وقم بالتشوية على الرف.

AR

دليل الطبخ

دليل لطبخ اللحم في فرن المايكروويف لك

- ضع اللحم على رف التشوية الأماني للمايكروويف في الطبق الأماني للمايكروويف.
- ابدأ بطبخ اللحم ويتجه الجزء السميك الى الأسفل. استخدم أشرطة ضيقة من الرقاقة الألنيومية لحجب أي أطراف عظم أو أطراف لحم نحيل.
- افحص درجة الحرارة في بعض المناطق قبل ترك اللحم للانتظار لمدة معينة.
- درجات الحرارة التالية هي درجات الحرارة عند الإخراج. وترتفع درجة حرارة الطعام أثناء وقت الانتظار.

الطعام	وقت الطبخ/مستوى الطاقة	الإرشادات
تشوية اللحم بدون عظم ٤ باوند للغاية	وقت الطبخ: ٧–١٠ دقائق/باوند على ١١٥° ف للنضج القليل ٨–١٢ دقيقة/باوند على ١٢٠° ف للنضج المتوسط ٩–١٤ دقيقة/باوند على ١٤٥° ف للنضج الجيد مستوى الطاقة : عالي (٠) لمدة ٥ دقائق أولية، ثم متوسط (٥).	ضع اللحم ويتجه الجزء السميك على الأسفل على رف التشوية. غطيه بالورقة الشمعية. قلبه عند مرور نصف وقت الطبخ. انتظر لمدة ١٠ دقائق.

دليل لطبخ الدجاج في فرن المايكروويف لك

- ضع الدجاج على رف التشوية الأماني للمايكروويف في الطبق الأماني للمايكروويف.
- غطي الدجاج بالورقة الشمعية لمنع النشر.
- استخدم الرقاقة الألنيومية لحجب أطراف العظم أو مناطق اللحم النحيل أو المناطق التي تبدأ بالطبخ الزائد.
- افحص درجة الحرارة في بعض المناطق قبل ترك الدجاج للانتظار لمدة معينة.

الطعام	وقت الطبخ/مستوى الطاقة	الإرشادات
الدجاج الكامل ٤ باوند للغاية	وقت الطبخ : ٦–٩ دقائق/باوند على ١٧٠° – ١٨٠° ف مستوى الطاقة: متوسط عالي(٧)	ضع الدجاج ويتجه صدره الى الأسفل على رف التشوية. غطيه بالورقة الشمعية. قلبه عند مرور نصف وقت الطبخ. اطبخ حتى يجري عصير اللحم واضحا واللحم القريب من العظم لا يكون قرنفوليا. انتظر لمدة ٥–١٠ دقائق.
قطع الدجاج ٢ باوند للغاية	وقت الطبخ: ٦–٩ دقائق/باوند ١٨٠° ف للحم السميك ١٧٠° ف للحم النحيل مستوى الطاقة: متوسط عالي(٧)	ضع الدجاج ويتجه عظمه الى الأسفل على الطبق، وتتجه الأجزاء السميكة الى خارج الطبق. غطيها بالورقة الشمعية. قلبها عند مرور نصف وقت الطبخ. اطبخ حتى يجري عصير اللحم واضحا واللحم القريب من العظم لا يكون قرنفوليا. انتظر لمدة ٥–١٠ دقائق.

AR

دليل لطبخ الأطعمة البحرية في فرن المايكروويف لك

- اطبخ السمك حتى ينقطع بسهولة بواسطة شوكة.
- ضع السمك عليعلى رف التشوية الإماني للمايكروويف في الطبق الأماني للمايكروويف.
- استخدم غطاء محكما لتبخير السمك. الغطاء الأخف من الورقة الشمعية أو الفوطة الورقية تقدّم البخار الأقل.
- لا تطبخ السمك لمدة أكثر من اللازم؛ تأكد من أقل وقت للطبخ.

الطعام	وقت الطبخ/مستوى الطاقة	الإرشادات
شرائح السمك ١,٥ باوند للغاية	وقت الطبخ: ٦–١٠ دقائق/باوند مستوى الطاقة : متوسط –عالي(٧)	رتّب شرائح اللسمك على رف التشوية وتتجه الأجزاء السميكة الى خارج الرف. غطيها بالورقة الشمعية. قلبها واعد ترتيبها عند مرور نصف وقت الطبخ. اطبخ السمك حتى ينقطع بسهولة بشوكة. انتظر لمدة ٣–٥ دقائق.
شرائح طرية للسمك ١,٥ باوند للغاية	وقت الطبخ: ٣–٧ دقائق/باوند مستوى الطاقة : متوسط–عالي(٧)	رتّب شرائح طرية في طبخ التخبيز، تتجه الأجزاءالنحيلة الى الأسفل. غطيها بالورقة الشمعية. إذا كانت السماكة أكثر من نصف بوصة ، قلب واعدالترتيب عند مرور نصف وقت الطبخ. اطبخ السمك حتى ينقطع بسهولة بشوكة. انتظر لمدة ٢–٣ دقائق.
الروبيان ١,٥ باوند للغاية	وقت الطبخ: ٣–٥ ١/٢ دقائق/باوند مستوى الطاقة : متوسط–عالي(٧)	رتّب الروبيان في طبق التخبيز بدون غطاء أو طبقة. غطيه بالورقة الشمعية. اطبخ حتى يصبح ثاتبا وغير شفاف، حرّك ٢ أو ٣ مرات. انتظر لمدة ٥ دقائق.

دليل لطبخ البيضات في فرن المايكروويف لك

- لا تطبخ البيضات بقشرتها ولا تسخن البيضات المطبوخة الصلبة بقشرتها؛ هي قد تنفجر.
- اثقب البيضات الكاملة دائما لمنعها من الانفجار.
- اطبخ البيضات حتى تصبح ثابتة فقط ؛ هي تصبح عسيرة المضغ في حالة طبخها الزائد.

دليل لطبخ الخضراوات في فرن المايكروويف لك

- لا بد من غسل الخضراوات قبل الطبخ. أحيانا لا تحتاج الى ماء إضافي. إذا طبخت الخضراوات الكثيفة مثل البطاطس ، والجزر ، والفول الأخضر ، اضف حوالي ربع كوب من الماء.
- يجري طبخ الخضراوات الصغيرة (شرائح الجزر ، والبسلى ، وفول ليما ... الخ) أكثر سرعة من الخضراوات الكبيرة.
- الخضراوات الكاملة مثل البطاطس ، وقرع الذرة ، وقولحة الذرة لا بد من ترتيبها بشكل دائري على الصينية الدوّارة قبل الطبخ.
سيجري طبخها متساويا أكثر في حالة تقليبها بعد مرور نصف وقت الطبخ.
- ضع الخضراوات مثل الهليون والبركولي ويتجه الساق الى طرف الطبق وتتجه الأطراف الى الوسط دائما.
- عند طبخ قطع الخضراوات، غطي الطبق بغطاء أو لفبلاستيكي هوائي قابل للاستخدام بالمايكروويف دائما.
- الخضراوات الكاملة وغير المقشورة مثل البطاطس، القرع ، والباذنجان ... الخ لا بد من ثقبها على قشرتها في بعض نقاط قبل الطبخ من أجل منعها من الانفجار.
- للطبخ المتساوي الأكث، حرّك أو اعد ترتيب الخضراوات الكاملة عند مرور نصف وقت الطبخ.
- الطعام الأكثر كثافة يستغرق وقتا أطول للانتظار عادة.
(لوقت الانتظار ، راجع الوقت المطلوب للأطعمة والخضروات الكثيفة والكبيرة لينتهي الوقت بعد إخراجها من الفرن.) ويمكن ترك البطاطس المخبوز على المنضدة لمدة خمس دقائق قبل اكتمال الطبخ، بينما يمكن تقديم طبق من البسلى فورا.

AR

الصيغة الطهوية

لحم البقر ويخنة شعير

٢/١١ باوند من مكعبات لوحة البقر لليحنة بنصف بوصة
٢/١١ كوب من البصل المفروم
ملعقتا طعام من دقيق القمح العادي
ملعقة طعام من صلصة ووسترشير
علبة(١٣,٧٥-١٤,٥ آونس) من مرق اللحم
قطعتان من الجزر المتوسط الحجم ، اقطعهما بشرائح ٢/١ بوصة (حوالي كوب واحد)
٠,٥ كوب من الشعير
ورقة غار واحدة
ربع ملعقة طعام من الفلفل الأسود
علبة واحدة(٩-١٠ آونس) من البسلى المجمد بعد الإذابة

١. في كاسيرول نصف غالون، اجمع لحم البقر والبصل ودقيق القمح وصلصة ووسترشير؛ امزجها جيدا. غطيها بغطاء. اطبخها على مستوى الطاقة العالي لمدة ٦ أو ٨ دقائق حتى يتلاشى اللون القرنفولي من لحم البقر، حرّكها مرة.
٢. حركها في مرق البقر، والجزر والشعير وورقة الغار والفلفل الأسود. غطيها بغطاء. اطبخ على مستوى الطاقة المتوسط لمدة ١ - ١,٥ ساعة حتى تصبح الجزر ولحم البقر ناعمة، حرّكها مرتين أو ٣ مرات.
٣. حرّك البسلى. غطيه بغطاء. اطبخه على مستوى الطاقة المتوسط لمدة ١٠ دقائق. انتظر لمدة ١٠ دقائق. اخرج ورقة الغار قبل التقديم. اطبخ للتقديم الى ٦ أشخاص.

كاسيرول البروكولي والجبن

ربع كوب من الزبد أو المرغرين
ربع كوب من البصل المفروم
٢/١١ ملعقة طعام من دقيق القمح
٢/١ ملعقة طعام من الملح
ربع ملعقة طعام من الخردل المجفف
ثمن ملعقة طعام من الفلفل الأسود
٢/١١ كوب من الحليب
ربع كوب من الفلفل الأحمر المفروم
٨ آونس (كوبان) من جبن الشدر المتمزق
علبة (٩-١٠ آونس) من البسلى المجمد المفروم بعد إذابته
٤ أكواب من الفطيرة الحلزونية المطبوخة (جافة ٨ آونس)

١. في كاسيرول نصف الغالون ، اطبخ الزبد والبصل على مستوى الطاقة العالي لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يصبح البصل ناعما ، وحرّكها مرة.
٢. اضف دقيق القمح والملح والخردل والفلفل الأسود؛ وامزجها جيدا. اطبخ على مستوى الطاقة العاليلمدة ٣٠ - ٦٠ ثانية حتى تتمزج غالية. حرّكها مع الحليب حتى تصبح ناعمة.
٣. حرّكها مع الفلفل الأسود. اطبخها على مستوى الطاقة العالي لمدة ٢-٣ دقائق حتى تتمزج غالية وتصبح سميكة قليلا، حرّكها مرتين. حركها مع الجبن حتى يذاب الجبن.
٤. اضف البروكولي والفطيرة وامزجها جيدا. غطيها بغطاء . اطبخها على مستوى الطاقة العالي لمدة ٤-٦ دقائق حتى تصبح ساخنة، حرّكها مرة. حرّكها قبل تقديمها. اطبخ للتقديم الى ٦ أشخاص.

سلطة بطاطس دافئ

٢ باوند من البطاطس الأحمر الصغير، اقطعها الى قطع نصف بوصة
٤ شرائح من اللحم (غير مطبوخ)، اقطعها الى قطع نصف بوصة
ربع كوب من البصل المفروم
ملعقتا طعام من السكر
ملعقة طعام من الملح
ملعقة طعام من دقيق القمح
نصف ملعقة طعا من بذرة الكرفس
ثمن ملعقة طعام من الفلفل الأسود
٢/١٢ ملعقة طعام من خل عصير التفاح

١. في كاسيرول نصف الغالون اجمع البطاطس وربع كوب من الماء. غطيها بغطاء. اطبخها على مستوى الطاقة العالي حتى يصبح البطاطس ناعما (٧-١٠ دقائق)؛ حرّكها مرتين. صرفها واتركها لكي تصبح باردا قليلا.
٢. في وعاء متوسط، اطبخ شرائح اللحم على مستوى الطاقة العالية حتى تصبح رقيقة (٢/١٢-٢/١٣ دقائق)؛ حركها مرة. ضع شرائح اللحم على منشفة ورقية . احفظ ملعقة طعام لعرق الشواء .
٣. اجمع عرق الشواء والبصل. غطيها بلف بلاستيكي؛ قلب زاوية لإخراج البخار. اطبخها على مستوى الطاقة العالي حتى تصبح ناعمة (٢/١١-٢/١٢ دقائق)؛ حركها مرة.
٤. حرّكها مع السكر والملح، ودقيق القمح وبذرة الكرفس والفلفل الأسود. اطبخ على مستوى الطاقة العاليحتى تتمزج غالية (٣٠-٤٠ ثانية). حرّكها مع الخل ونصف كوب من الماء. اطبخها على مستوى الطاقة العالي حتى يغلي السائل ويصبح كثيفا قليلا (١-٢ دقيقة)؛ اضف شرائح اللحم الى مرق التوابل. صب عرق التوابل فوق البطاطس. حركها جيدا. اصنع للتقديم الى ٦ أشخاص.

حساء الفول الأسود

كوب من البصل المفروم
فص من الثوم المفروم
علبتان (١٥ آونس لكل) من الفول الأسود والمصرف
علبة (١٤-١٦ آونس) من يخنة الطماطم ، المفروم
علبة (١٣,٧٥-١٤,٥ آونس) من مرق الدجاج
علبة (٧-٨ آونس) من الذرة
علبة (٤ آونس) من الفلفل الحار الأخضر المفروم
١-٢ ملعقة طعام من الكمون المطحون أو للمذاق

١. ضع البصل والثوم في كاسيرول ثلاثة أرباع الغالون. غطيها بغطاء. اطبخها على مستوى الطاقة العالي لمدة ٢-٤ دقائق حتى تصبح ناعمة.
٢. اضف علبة من الفول وامزج الفول بواسطة شوكة. اضف المحتويات الباقية ؛ وامزجها جيدا.
٣. اطبخها بدون غطاء على مستوى الطاقة العالي لمدة ١٠ دقائق ؛ حرّكها. اخفض مستوى الطاقة الى مستوى الطاقة المتوسط واطبخها لمدة ٥ دقائق. حرّكها للتقديم. واصنع كمية حوالي نصف غالون.

دليل الأواني

من أجل طبخ الطعام في فرن المايكروويف، لا بد من نفوذ المايكروويف من الطعام، بدون انعكاس المايكروويف أو امتصاصه في الطبق المستخدم.
لا بد من الاعتناء باختيار الأواني للطبخ بالمايكروويف. اذا كانت علامة الأمان لطاقة المايكروويف مطبوعة في الأواني، لا تقلق.
الجدول التالي يبيّن مختلف أنواع من الأواني وتشير الى أن أي إناء يمكن استخدامه وكيف يستخدم في فرن المايكروويف.

الأوعية للطبخ	أمانية لطاقة المايكروويف	التعليقات
رقاقة المنيومية	✓ ✗	يمكنك استخدامها في كمية قليلة من الطعام لغرض حماية أجزاء الطعام من تسخينها المفرط. قد يحدث القوس الكهربائي في حالة اقتراب الرقاقة من جدران الفرن جدا أو استخدام كمية كثيرة جدا منها.
تحمير الطعام	✓	لا تسخّن الفرن مسبقا لمدة أكثر من ٨ دقائق.
الأواني الصينية والطينية	✓	الأواني الخزفية الصينية ، الأواني الفخارية، الأواني من الطين والأطباق الخزفية الصنية مناسبة لطاقة المايكروويف عادة، باستثناء الأواني المزخرفة بأطرافها المعدنية.
الأطباق من الورقة المقواة البولياستيرية المستخدمة مرة واحدة	✓	بعض الأطعمة المجمدة معلبة بهذه الأطباق.
علبة من الطعام الجاهز		
• اكواب وأوعية	✓	يمكنك استخدامها بتدفئة الطعام. تسخينها المفرط بوليستيرينية قد يؤدي الى إذابة المادة البوليستيرينية.
• أكياس ورقية وأوراق الاخبار	✗	قد تؤدي الى إحداث احتراق.
• الورقة المستعملة أو الأطعاف المعدنية	✗	قد تؤدي الى إحداث القوس الكهربائي.
الأوعية الزجاجية		
• الأوعية للفرن والطاولة	✓	يمكنك استخدامها باثتناء الاوعيةالمزخرفة بأطراف معدنية.
• الأوعية الزجاجية الواضحة	✓	يمكنك استخدامها لتدفئة الأطعمة أو السوائل. قد ينكسر الزجاج الضعيف أو ينشق في حالة تسخينها مفاجأة.
• الزجاجات	✓	لا بد من إزالة الغطاء. هذه مناسبة للتدفئة فقط.
الأوعية المعدنية		
• الأطباق	✗	قد تؤدي الى إحداث القوس الكهربائي أو الاحتراق.
• الكيس المختوم بشكل ملتوي	✗	
الأوعية الورقية		
• الأطباق ، الأكواب، الفوطات، ومناشف المطبخ	✓	مناسبة للطبخ لمدة قصيرة وللتدفئة. مناسبة أيضا لامتصاص الرطوبة كثيرا.
• الورق المستعمل	✗	قد يؤدي الى إحداث القوس الكهربائي.
الأوعية البلاستيكية		
• الأوعية	✓	على الأخص البلاستيكي المضاد للحرارة مناسبة. بعض المواد البلاستيكية قد تلتوي أو تتغير لونها على درجة الحرارة العالية. لا تستخدم المواد البلاستيكية القيتامينية.
• أفلام بلاستيكية	✓	يمكنك استخدامها للاحتفاظ بالرطوبة. لا بد من عدم ملامسة الطعام. خذ عناية عند أزالة الفيلم عن الطعام لان البخار الساخن يخرج.
• أكياس للفريزر	✗ ✓	استخدمها اذا كانت قابلة للتغلية أو مضادة للفرن. لا بد من عدم سدود الهواء. اثقب بشوكة عند الحاجة.
الورق المضاد للشمع أو الشدم	✓	يمكنك استخدامها للاحتفاظ بالرطوبة ومنع نثر الطعام.

✓ : **موصى به**
✗ ✓ : **استخدم بعناية**
✗ : **غير أماني**

AR

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

قبل الاتصال بفني خاص لإصلاح الفرن، افحص هذا البيان من المشكلات المحتملة والحلول.

لا يظهر العرض على الفرن ولا يعمل الفرن أبدا

- صل القابس الى مخرج التيار الموصول أرضيا بشكل صحيح.
- إذا كان بإمكان التحكم في مخرج التيار بمفتاح في الجدار، تأكد من تشغيل مفتاح الجدار.
- انزع القابس من مخرج التيار، انتظر عشر ثوان، ثم صل القابس الى مخرج التيار مرة أخرى.
- اعد ضبط قاطع الدائرة الكهربائية أو استبدل صهيرة منكسرة.
- صل قابس جهاز آخر الى مخرج التيار؛ إذا لم يعمل الجهاز الآخر ، اتصل بفني كهربائي خاص لإصلاح مخرج التيار.
- صل قابس الفرن الى مخرج تيار آخر.

يظهر العرض على الفرن ولكن لا توجد الطاقة الكهربائية

- تأكد من إغلاق الباب بإحكام.
- افحص لمعرفة عما إذا كانت مادة الحشية أو مادة أخرى تسد ختم الباب.
- تأكد من عدم وجود ضرر في الباب.
- اضغط على زر الإلغاء مرتين واعد ادخل جميع تعليمات الطبخ.

تنطفئ الطاقة قبل الوصول الى الوقت المضبوط.

- إذا لم تنقطئ الطاقة الكهربائية، انزع القابس من مخرج التيار، انتظر لمدة عشر ثوان، ثم صل القابس اليه مرة أخرى. إذا انقطعت الطاقة الكهربائية، يشير مؤقت الوقت الى "88:88" على العرض. اعد ضبط الساعة وتعليمات الطبخ.
- اعد ضبط قاطع الدائرة الكهربائية أو استبدل صهيرة منكسرة.

يجرى طبخ الطعام ببطء جدا.

- تأكد من أن الفرن يعمل على تيار ٢٠ أمبير الخاص به. (ME1040WC-B/MG1040WC-B)
- تأكد من أن الفرن يعمل على تيار ١٠ أمبير الخاص به. (ME1040WC/MG1040WC)

تشغيل الفرن مع الجهاز الآخر على نفس المخرج قد يؤدي الى خفض الفولتية. عند الحاجة، انقل الفرن الى مخرج التيار الخاص به.

تشاهد الشرارة أو القوس الكهربائي.

- انزع أي اناء معدني أو وعاء طبخ أو رابطة معدنية. إذا استخدمت رقاقة معدنية، استخدم أشرطة ضيقة منها فقط واترك بوصة واحدة على الأقل بين الرقاقة المعدنية وجدران داخلية للفرن.

يحدث الضجيج أو الاحتكاك من الصينية الدوّارة.

- نظّف الصينية الدوّارة وحلقة بالبكرة وأرض الفرن.
- تأكد من وضع الصينية الدوّارة والحلقة بالبكرة كما ينبغي.

استخدام فرن المايكروويف قد يؤدي الى التداخل في التلفزيون أو الراديو.

- هذا شبيه بالتداخل الذي تسببه الأجهزة الصغيرة الأخرى، مثل جهاز تجفيف الشعر. انقل فرن المايكروويف على بعد أكثر عن الجهاز الآخر مثل التلفزيون أو الراديو.

العناية والتنظيف

اتبع هذه التعليمات لتنظيف الفرن وصيانته.

- احتفظ بنظافة داخل الفرن. جزيئات الطعام والسوائل المصبوبة قد تلصق بجدران داخلية للفرن، تتسبب في ضعف كفاءة الفرن.
- امسح الأشياء المصبوبة فورا. استخدم قماشا مبللا وصابونا ناعما. لا تستخدم مسحوق الغسل الخدش أو الكاشط.
- للمساعدة على إزالة جزيئات الطعام أو السوائل اللاصقة، سخّن كوبين من الماء (اضف عصير الليمون إذا أردت المحافظة على نظافة الفرن) في زجاجة مقدارها أربعة أكواب على مستوى الطاقة العالي لمدة خمس دقائق أو حتى يغلي الماء. انتظره في الفرن لمدة دقيقة أو دقيقتين.
- اخرج الصينية الزجاجية من الفرن عند تنظيف الفرن أو الصينية. لمنع الصينيعة من الانكسار، تناول الصينية بعناية ولا تضعها في الماء فورا بعد الطبخ. اغسل الصينية بعناية بالماء الدافئ الصابوني أو بجهاز غسالة الصحن.
- نظّف الأسطح الخارجية للفرن بقماش مبلل ومسحوق الغسيل. جفّفها بقماش ناعم. لمنع حدوث ضرر في أجزاء التشغيل من الفرن، لا تترك الماء يتسيل الى الفتحات.
- اغسل زجاج الباب بالماء والصابون الناعيم جدا. تأكد من استخدام قماش ناعم لتجنب الخدش في الفرن.
- إذا تراكم البخار داخل الفرن أو خارج الفرن، امسحه بقماش ناعم. قد يتراكم البخار عند تشغيل الفرن بالرطوبة العالية ولا طريقة تشير الى تسرب المايكروويف.
- لا تشغل الفرن بدون طعام داخل الفرن؛ هذا الأمر يضر أنبوب المغنطرون أو الصينية الزجاجية. قد تترك كوبا من الماء في الفرن عند عدم استخدام الفرن لمنع ضرر في حالة أن الفرن يعمل مفاجأة.

AR

المواصفات

رقم الموديل	ME1040WC
تجويف الفرن	١ قدم مكعب
الضوابط	١٠ مستويات الطاقة ، بما فيها إذابة الثلج
المؤقت	٩٩ دقيقة ، ٩٩ ثانية
مصدر الطاقة	٢٢٠ فولت تيار متردد، ٦٠ هرتز
خروج الطاقة	١٠٠٠ واط
الأبعاد الخارجية	٢٠ ٣٢/١١" (عرض) × ١١ ١٦/١١" (ارتفاع) × ١٤ ٣٢/٢٩" (عمق)
أبعاد تجويف الفرن	١٣ ٣٢/٧" (عرض) × ٩ ٨/١" (ارتفاع) × ١٣ ١٦/١١" (عمق)
الوزن الصافي/الإجمالي	٣٨,٦/٣٥,٣ باوند

رقم الموديل	ME1040WC-B
تجويف الفرن	١ قدم مكعب
الضوابط	١٠ مستويات الطاقة ، بما فيها إذابة الثلج
المؤقت	٩٩ دقيقة ، ٩٩ ثانية
مصدر الطاقة	١٢٧ فولت تيار متردد، ٦٠ هرتز
خروج الطاقة	١٠٠٠ واط
الأبعاد الخارجية	٢٠ ٣٢/١١" (عرض) × ١١ ١٦/١١" (ارتفاع) × ١٤ ٣٢/٢٩" (عمق)
أبعاد تجويف الفرن	١٣ ٣٢/٧" (عرض) × ٩ ٨/١" (ارتفاع) × ١٣ ١٦/١١" (عمق)
الوزن الصافي/الإجمالي	٣٨,٦/٣٥,٣ باوند

رقم الموديل	MG1040WC
تجويف الفرن	١ قدم مكعب
الضوابط	١٠ مستويات الطاقة ، بما فيها إذابة الثلج
المؤقت	٩٩ دقيقة ، ٩٩ ثانية
مصدر الطاقة	٢٢٠ فولت تيار متردد، ٦٠ هرتز
خروج الطاقة	٩٥٠ واط/المسخن ١٢٠٠ واط
الأبعاد الخارجية	٢٠ ٣٢/١١" (عرض) × ١١ ١٦/١١" (ارتفاع) × ١٤ ١٦/١٥" (عمق)
أبعاد تجويف الفرن	١٣ ٣٢/٧" (عرض) × ٩ ٨/١" (ارتفاع) × ١٣ ١٦/١١" (عمق)
الوزن الصافي/الإجمالي	٤٠,٨/٣٧,٥ باوند

رقم الموديل	MG1040WC-B
تجويف الفرن	١ قدم مكعب
الضوابط	١٠ مستويات الطاقة ، بما فيها إذابة الثلج
المؤقت	٩٩ دقيقة ، ٩٩ ثانية
مصدر الطاقة	١٢٧ فولت تيار متردد، ٦٠ هرتز
خروج الطاقة	٩٥٠ واط/المسخن ١٢٠٠ واط
الأبعاد الخارجية	٢٠ ٣٢/١١" (عرض) × ١١ ١٦/١١" (ارتفاع) × ١٤ ١٦/١٥" (عمق)
أبعاد تجويف الفرن	١٣ ٣٢/٧" (عرض) × ٩ ٨/١" (ارتفاع) × ١٣ ١٦/١١" (عمق)
الوزن الصافي/الإجمالي	٤٠,٨/٣٧,٥ باوند

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Electronics Co., Ltd.
Feb. 2003
Printed in Korea